


ウォールアクセサリー


2 カバートリム

1) 製品寸法図および同梱部材

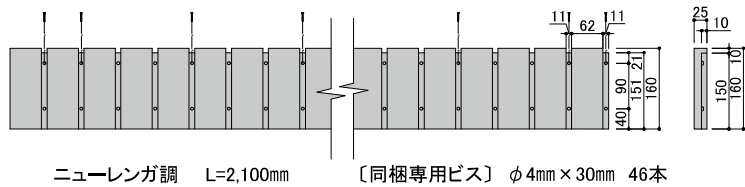


2) 施工要領

- カバートリムのフラット側(目地とレンガ柄が一列にそろっている側)を開口部方向にして施工します。
- 両端部はビスを必ず留め、両端部以外は3段ごとに2本ずつモエンに留め付けます。切断は必ず目地位置で行ってください。
- 切断部分の隙間が目立つ場合は、セメダイン(株)製1成分形変成シリコン系シーリング「POSシール(プライマー:MP1000)」(同系色)を充填します。

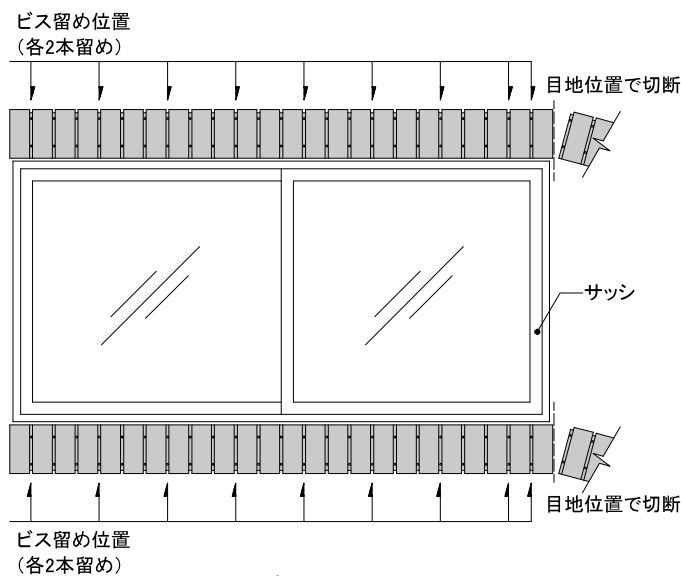

<開口部上下への取り付け>

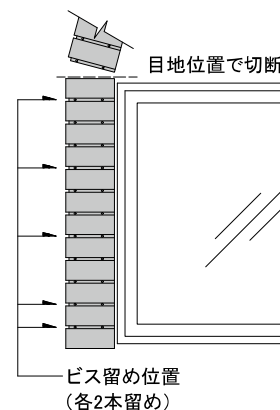

<開口部左右への取り付け>

