


# ウォールアクセサリー

## 7 装飾底

### 手順②

ベース部材に底本体を確実にめ込み、  
仮固定してある側面プレートをビス留めします。  
側面プレートと底本体の間にはさんである緩衝材  
を取り除いてからビス留めしてください。

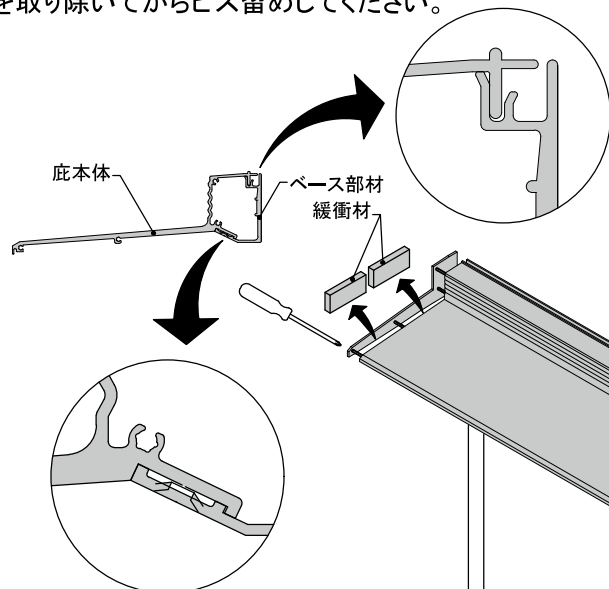


ベース部材と底本体のビス留め孔

※ビス留め孔がなくなってしまうため、  
底の切断加工はできません。

### 手順③

底下面よりベース部材と底本体をビス留めします。

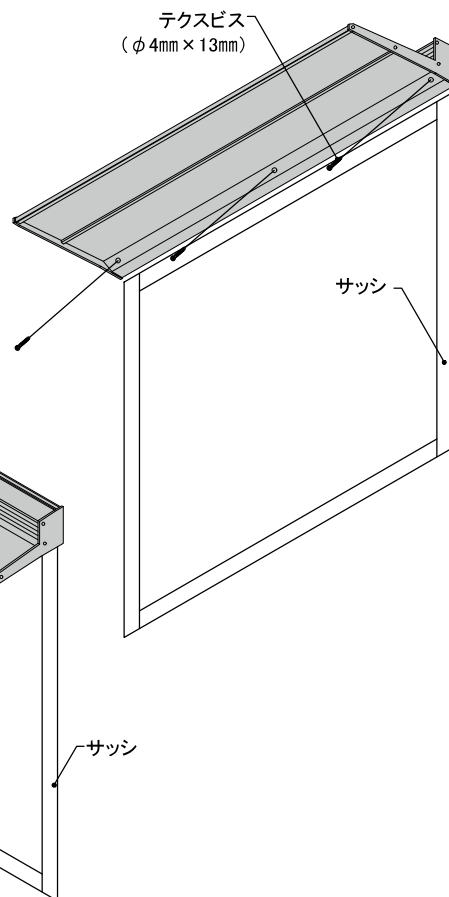

### 手順④

底の上面と左右側面のモエンとの取り付け部に、ニチハシーリングを施工します。

