


ウォールアクセサリー

8 アルミ鋳物面格子


2) 一般タイプ

① 姿図および同梱部材

KD11□88

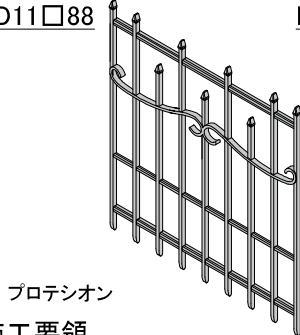

KD15□88

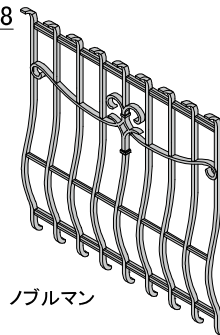

プロテション

ノブルマン

品 種	数 量
ブラケット	4セット
留付用タッピングビス (φ4.2mm × 75mm)	12本
ワンウェイビス (φ5mm × 8mm)	4本
小ビス (φ4mm × 7mm)	8本
袋ナット (φ5mm)	4個

② 施工要領

手順①


ブラケット(受け)を取り付ける位置に印を付けます。
ブラケット取付位置の通気層に胴縁下地が入っているかを確認してください。

※ブラケットの取付位置は右図・表を参考にしてください。
※モエン表面からアルミ鋳物面格子(内側)の出は90mm程度です。
※サッシの折り返しや出寸法がブラケットや本体にあたらない位置に割り付けます。(下図は納まりの具体例です。)

ブラケット取付位置(目安値)

A寸法(左右留付位置の距離)	幅805mm品: 710~800mm程度
	幅570mm品: 475~550mm程度
B寸法(窓台上面からの距離)	40~50mm
C寸法(サッシ縦枠からの距離)	30~40mm

※実際のサッシ枠の状態や現場の状況にあわせて取り付けてください。

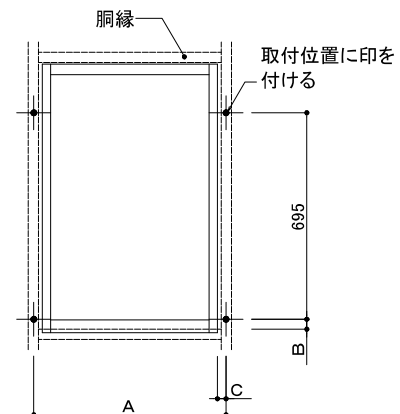

手順②

印を付けた位置にブラケット(受け)を取り付けます。中央のビス孔と印を付けた位置に、モエンへ先孔をあけてから留付用タッピングビス(φ4.2mm × 75mm)で留め付けます。
※各ブラケットに留付用タッピングビスを3本ずつ留め付けてください。

