

1-23 各部の基本納まり図

16) その他


②換気口まわりの基本納まり

- 換気扇枠やダクト周りには片面防水テープストレッチタイプなどを使用して、防水紙との隙間を密着させます。

※片面防水テープストレッチタイプの施工方法は、P28「1-12 10) 換気口まわりの防水紙の張り方」をご参照ください。

- 換気口や換気ダクトとモエンの取り合いは、10mm程度のシーリング目地を設けます。
- 先付け型の場合、換気口とモエンの表面は図のように30mm以上離します。
後付け型の場合は、必ず皿板付き・水切付きのものを使用してください。
- 後付け型の場合は、本体取り付け前に捨てシーリングを施工します。
- 換気ダクト(配管など)は外壁面まで延ばし、必要に応じて適切な断熱処理を施してください。

<先付け型の場合>

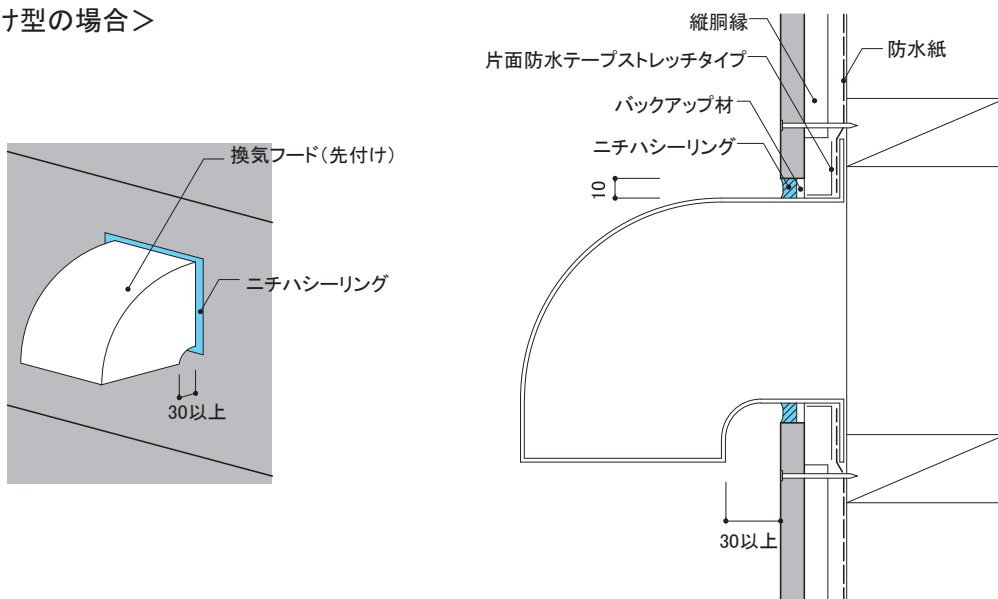

<後付け型(ベントキャップ・後付けフード)の場合>

