



## ⑥ 開口部

- 開口部回りには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- サッシとの取合い部は、片ハットジョイナー05を用いて10mm程度の隙間を設けます。
- モエンパネルはモエン用釘で留め付けます。 ● マスキングテープで養生後、専用プライマーを塗布し、専用シーリングを充填します。
- シーリング目地部は化粧目地仕上げとします。


### 開口部左右

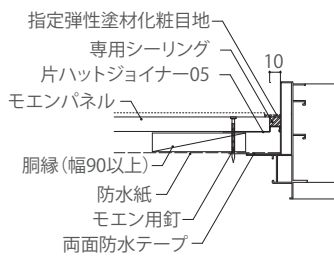

### 開口部下側

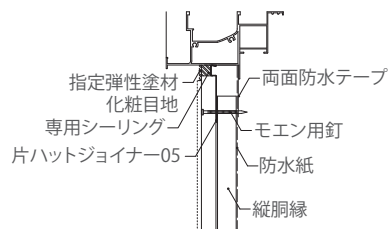

### 開口部上側

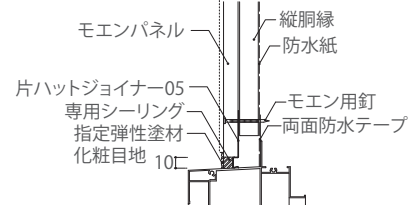


(縦胴縁組みの例)

## 軒天部

### 小屋裏へ通気する場合


- 通気が小屋裏に抜けるように防水紙張りりと木胴縁下地組みは、軒天施工前に先行して行います。
- モエンパネルはモエン用釘で留め付けます。
- シーリング目地部は、化粧目地仕上げとします。

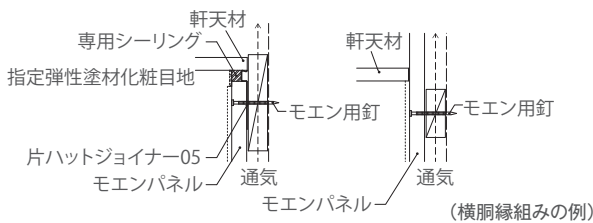

(横胴縁組みの例)

### 通気見切縁を使用する場合

- モエンパネルの施工前に、通気見切縁16などを取り付けます。
- モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

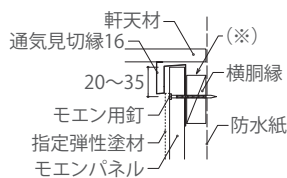


※通気がとれるよう、隙間を設けてください。

(横胴縁組みの例)

## オーバーハング部

- 防水紙がオーバーハング水切または垂れ壁通気部材の上部にかぶせます。
- 縦胴縁組みの場合、両面防水テープを用い、防水紙を貼り付けます。
- モエン下端とオーバーハング水切の間は、10mm程度の隙間を設けます。
- モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

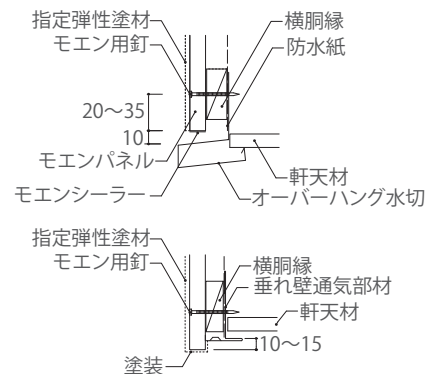

(横胴縁組みの例)