センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入筋） 木胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@606㎜以下

11）補強工法による施工

「1－1適用条件　3）適合地域　耐風圧条件」において、『補強工法』で施工する場合は以下の施工法とします。
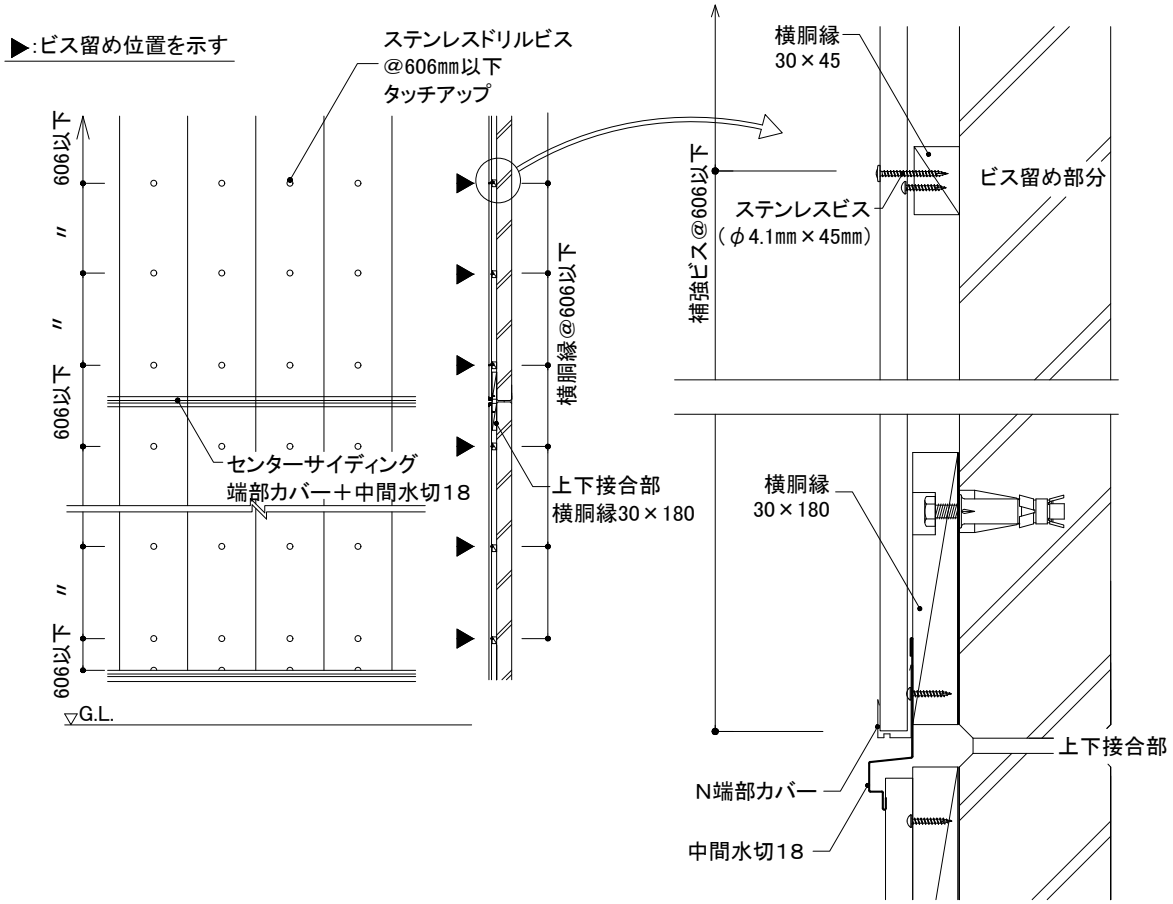
●補強工法は、センターサイディング表面からのビス留めし、補強します。
●ステンレスビス（φ4．1㎜×45㎜）を用い、胴縁ごと（606㎜以下）の間隔で留め付けます。
●ビス留め位置は、センターサイディングの幅の中央とします。
●ビス頭の補修は、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布します。