14㎜厚品 (M) (W)	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	釘	横	縦胴縁@500㎜以下

5）左右接合部

●左右接合部には、必ずハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●ハットジョイナー03は、モエン用釘を用いて、1000㎜以下の間隔で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。
※縦胴縁の端あきが10㎜以上になるように釘打ちします。

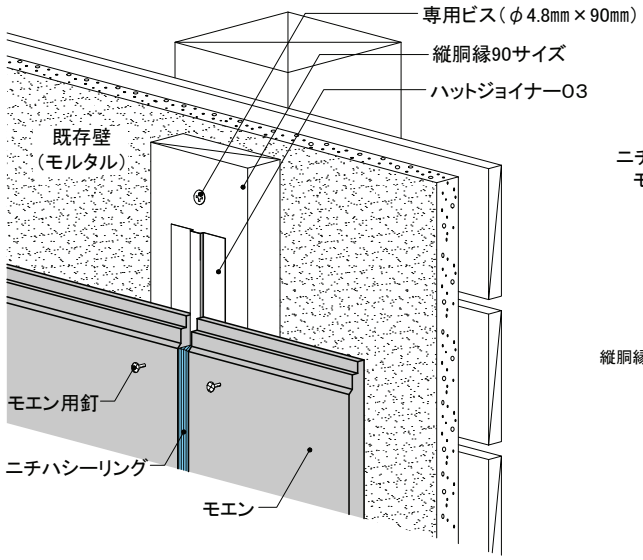

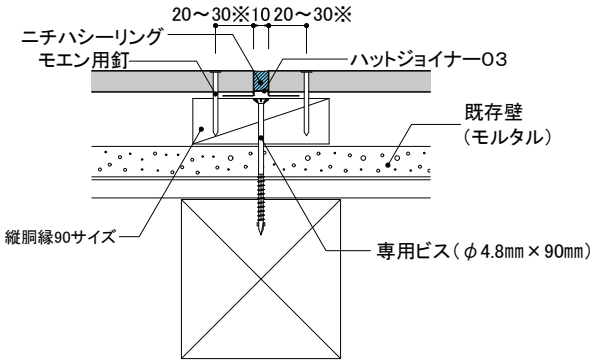

6）入隅部

●胴縁の上に入隅50を取り付け、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●片ハットジョイナー03は、モエン用釘を用いて、1000㎜以下の間隔で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

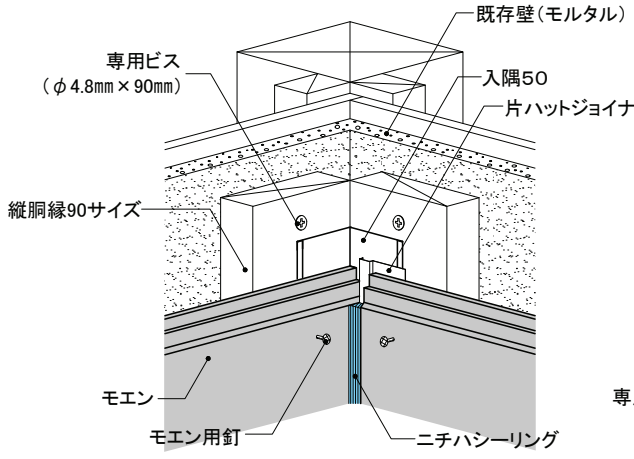

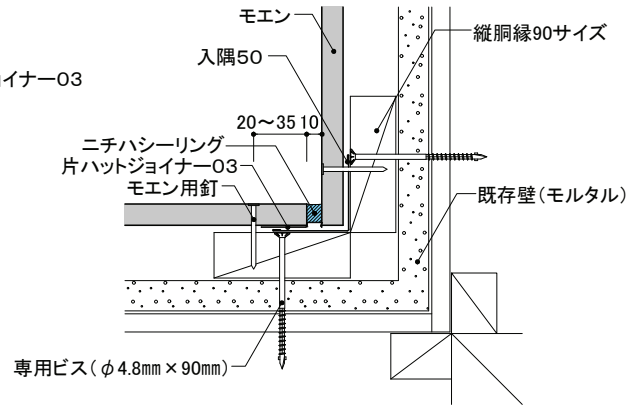

釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。