14～21㎜厚品 (M,W) (EX) (S)	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	金具 釘	横	縦胴縁@500㎜以下

9)アジャスト見切縁　　標準施工手順

手順①
●納まりに合わせて、出幅(既存壁表面からモエン表面までの寸法)を調整します。

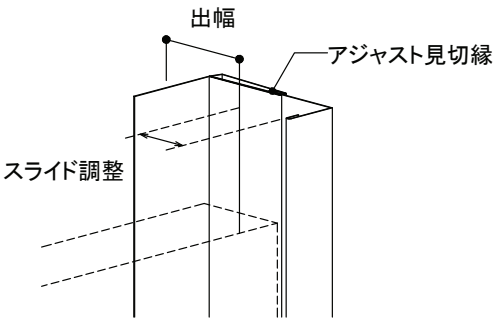

手順②
●出幅を固定するために、ベース材とトップ材の内側の継ぎ目に、同梱の固定用テープを貼り付けます。

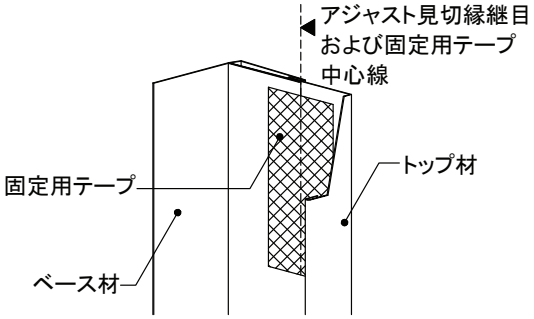

上下接合部

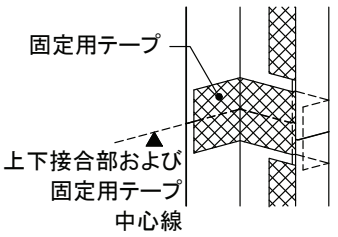

アジャスト見切縁本体を突き付けて施工し、接合部の内側に同梱の固定用テープを貼り付けます。

■納まり図

＜アジャスト見切縁の最大納まり図＞

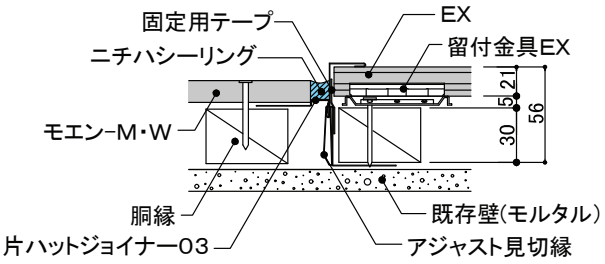

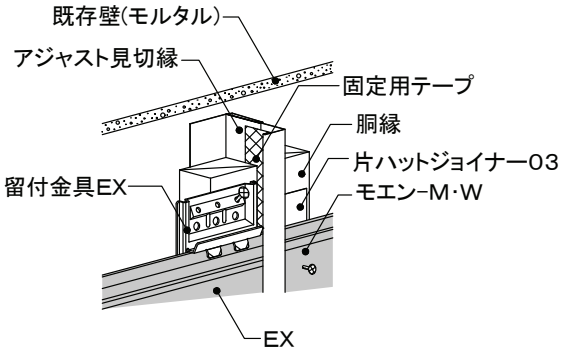

＜アジャスト見切縁の最小納まり図＞

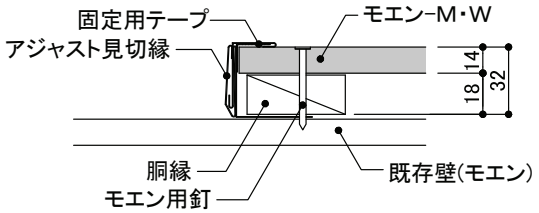

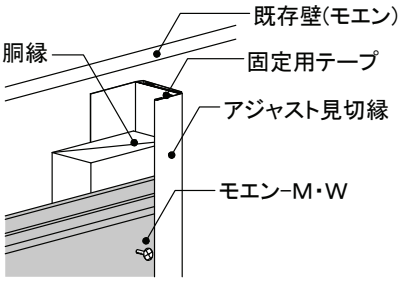

■基本寸法

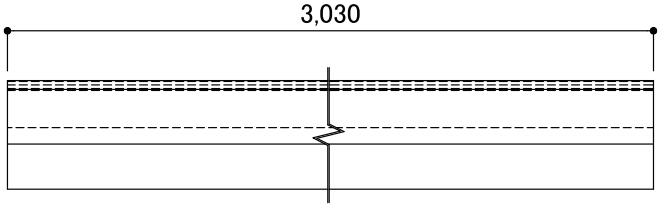

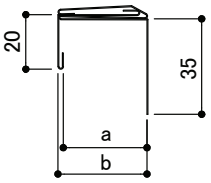

単位:㎜

	最小幅	最大幅
a(内寸法)	31	54
b(外寸法)	33	56