■ 断熱材の施工

種　類	規　格	サイズ
なし	ー	断熱材なし
グラスウール	JIS A 9504・JIS A 9521	20㎜厚以上
ロックウール	JIS A 9504・JIS A 9521	20㎜厚以上

胴縁間にグラスウールまたはロックウールを充填します。断熱材なしにすることもできます。

■ 外壁材の施工

●設計・施工

防水紙の左右重ねは150㎜としてください。
使用できる外装材は、COOL・モエンエクセラードです。その他のサイディングの使用や釘留め施工、ビス留め施工はできません。
外装材の施工は、上張りの強化せっこうボード（防水・防カビタイプ）の上に、防水紙をたるみ、しわが無いように工業用ステープルで留め付けてください。サイディングを目地通りよく、不陸、目違いがないように通気留付金具を、耐火構造用通気金具留付ステンレスドリルビスで留め付けてください。

部　材	品　名	品　番	サイズ	形　状
スターター	横張り 通気留付金具工法用スターターA	FA850A	−	
金具	横張り用 通気留付金具EX	JE825	−	
	通気留付金具EX　左右接合部用 （6尺品に使用）	JEJ835	−	
金具留付材	耐火構造用 通気金具留付ステンレスドリルビス	JK1810	φ4.0×50㎜	
サイディング 留付材	耐火構造用 ステンレスリーマドリルビス	JK1830	φ5.0×90㎜	

■ 胴縁の割り付け例（モエンエクセラード10尺品）

強化せっこうボード（防水・防カビタイプ）を切断せずに割り付ける場合の例です。

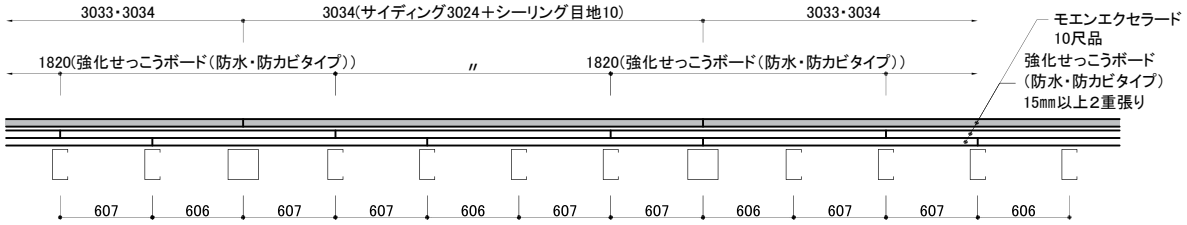

※強化せっこうボード（防水・防カビタイプ）は突き付け施工、サイディングは10㎜のシーリング目地を設けて施工します。

■ 胴縁の割り付け例（四方合いじゃくり品）

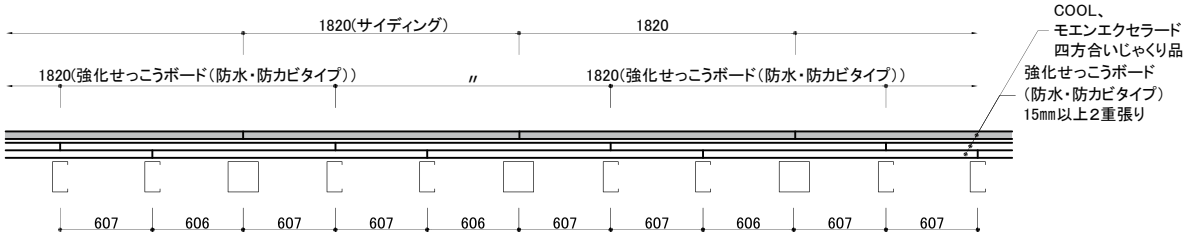

※強化せっこうボード（防水・防カビタイプ）は突き付け施工、サイディングは合いじゃくり接合で施工します。

注　意

施工上の注意事項

●防水紙に墨出しなどを行い、胴縁（C形鋼など）に確実にビスを留め付けてください。
●スターター、通気留付金具EXをビスで固定する際は、変形させないよう施工してください。